

# Nastavení aplikace Alexa pro SENZ WIFI

nVent

RAYCHEM

COMFORT YOU DESERVE

## NASTAVENÍ A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Před dalším pokračováním zkontrolujte splnění následujících požadavků:

- Na vašem smartphonu je stažená a nainstalovaná aplikace SENZ WIFI (stáhněte si aplikaci SENZ WIFI z App Store nebo Google Play).
- Nastavení účtu v aplikaci SENZ WIFI s vaším uživatelským jménem a heslem.
- Instalace alespoň jednoho propojeného termostatu nVent RAYCHEM SENZ WIFI.


- Potvrzení, že můžete ovládat termostat/y SENZ WIFI prostřednictvím aplikace SENZ WIFI.
- Na vašem smartphonu je stažená aplikace Alexa.

Jakmile splníte výše uvedené požadavky nastavení, povolte dovednost Alexa Skill pro termostat SENZ WIFI podle níže uvedených kroků:


## JAK AKTIVOVAT ALEXA SKILL PRO TERMOSTAT SENZ WIFI

- 1** Otevřete aplikaci **Alexa** na smartphonu.


- 2** Klikněte na ikonu **"More"** vpravo dole a otevřete nastavení.

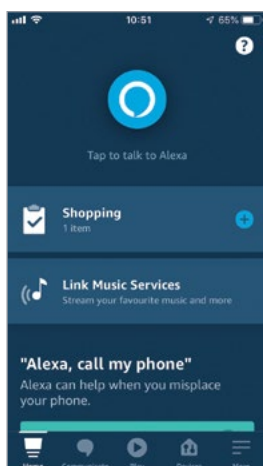


- 3** Klikněte na **"Skills & Games"**.

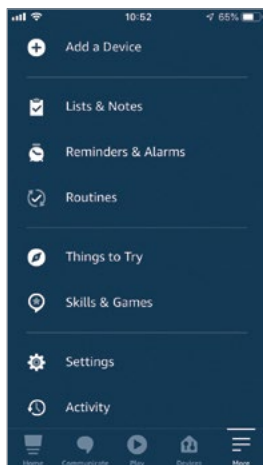

- 4** Vyhledejte dovednost s názvem **SENZ WIFI Thermostat** a klikněte na ni.

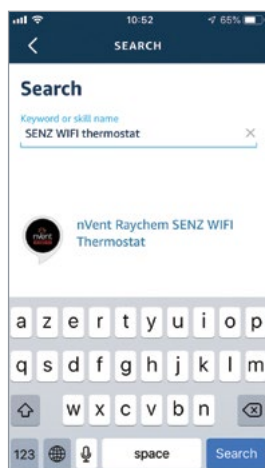

- 5** Klikněte na **"ENABLE TO USE"**, tím se otevře přihlašovací stránka na [id.senzthermostat.nVent.com](http://id.senzthermostat.nVent.com)

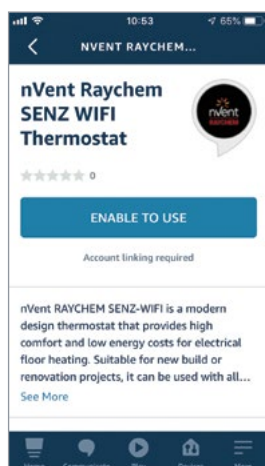


- 6** Přihlaste se do svého účtu [id.senzthermostat.nVent.com](http://id.senzthermostat.nVent.com) pomocí **uživatelského jména a hesla pro aplikaci SENZ WIFI**.



- 7** Jakmile se zobrazí povolení, požádejte o propojení svého účtu Alexa s účtem [id.senzthermostat.nVent.com](http://id.senzthermostat.nVent.com) a klikněte na **"Yes, Allow"**.



- 8** Zavřete okno aplikace kliknutím na tlačítko **"CLOSE"**.

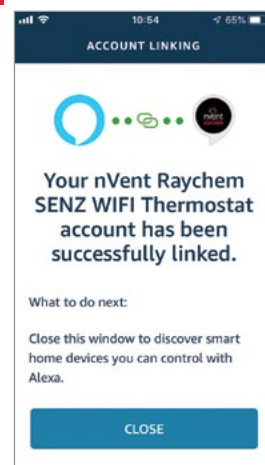

- 9** Začněte zjišťovat termostaty SENZ WIFI, které můžete ovládat pomocí aplikace Alexa kliknutím na **"Discover Devices"**.



- 10** Postupujte podle pokynů Alexa a zařízení zařadte do skupin, nebo tento krok přeskočte.

- 11** Vaše termostaty SENZ WIFI jsou nyní viditelné v aplikaci Alexa na kartě zařízení.

(POZNÁMKA - snímky obrazovky aplikace se mohou lišit v závislosti na použitém smartphonu)

## PŘÍKLADY HLASOVÝCH PŘÍKAZŮ

Požadovaná akce	Co se stane	Kdy lze použít	Hlasové ovládání	Ukázkový text
Vypnout topení	Přepne termostat do Konstantního režimu a změní teplotu pro „Nastavit na“ na 5 °C. Tím se vypne váš systém podlahového vytápění.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, turn <b>[název termostatu/skupiny]</b> OFF.	Alexa, turn <b>Bathroom</b> OFF.
Zařadit termostat/y do týdenního rozvrhu.	Termostat obnoví svůj týdenní rozvrh (program).	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, turn <b>[název termostatu/skupiny]</b> ON.	Alexa, turn <b>Kitchen</b> ON.
Nastavit termostat/y do Konstantního režimu.	Nastaví termostat/y do Konstantního režimu.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn <b>[název termostatu/skupiny]</b> to Heat.	Alexa, put <b>Kitchen</b> to HEAT
Nastavit termostat/y na určitou teplotu.	Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn <b>[název termostatu/skupiny]</b> to <b>[temperature]</b> .	Alexa, set <b>Living Room</b> to <b>23 degrees</b> .
Nastavit termostat na určitou teplotu po stanovenou dobu.	Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu po zadany počet hodin.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn <b>[název termostatu/skupiny]</b> to <b>[temperature]</b> for <b>[time duration]</b> .	Alexa, turn <b>Kitchen</b> to <b>23 degrees for 2 hours</b> .
Nastavit termostat na určitou teplotu do stanovené doby.	Změní „Nastavit na“ na požadovanou teplotu až do požadované stanovené doby.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, set/turn <b>[název termostatu/skupiny]</b> to <b>[temperature]</b> until <b>[time]</b> .	Alexa, set <b>Living Room</b> to <b>23 degrees until 4pm</b> .
Zjistit aktuální teplotu.	Nejsou provedeny žádné změny. Aktuální teplota je oznámena.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, what is the temperature of <b>[název termostatu/skupiny]</b> ?	Alexa, what is the temperature of <b>Bathroom</b> ?
Zjistit nastavenou teplotu.	Nejsou provedeny žádné změny. Nastavená teplota je oznámena.	Pouze samostatný termostat.	Alexa, what is <b>[název termostatu]</b> set to?	Alexa, what is <b>Kitchen</b> set to?
Zjistit, v jakém režimu je termostat.	Nejsou provedeny žádné změny. Je oznámen režim termostatů.	Pouze samostatný termostat.	Alexa, in which mode is <b>[název termostatu]</b> ?	Alexa, in which mode is <b>Living Room</b> ?
Zvýší teplotu o 1 °C.	Zvýší teplotu pro „Nastavit na“ o 1 °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, raise <b>[název termostatu/skupiny]</b> .	Alexa, raise <b>Bathroom</b> .
Zvýší teplotu o určitý počet stupňů.	Zvýší teplotu pro „Nastavit na“ o určitý počet stupňů. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, raise <b>[název termostatu/skupiny]</b> by <b>[number]</b> degrees.	Alexa, raise <b>Kitchen</b> by <b>2 degrees</b> .
Snížit teplotu o 1 °C.	Sníží teplotu pro „Nastavit na“ o 1 °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, make <b>[název termostatu/skupiny]</b> cooler/colder. NEBO Alexa, lower <b>[název termostatu/skupiny]</b>	Alexa, make <b>Living Room</b> cooler/colder. NEBO Alexa, lower <b>Living Room</b> .
Sníží teplotu o určitý počet stupňů.	Sníží teplotu pro „Nastavit na“ o určitý počet °C. Poznámka: V týdenním rozvrhu (program 1, 2 nebo 3) se program obnoví za 2 hodiny. V Konstantním režimu je tato akce trvalá.	Samostatný termostat nebo skupina	Alexa, lower <b>[název termostatu/skupiny]</b> by <b>[number]</b> degrees.	Alexa, lower <b>Bathroom</b> by <b>2 degrees</b> .



Naše silné portfolio značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**